


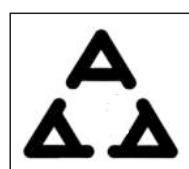

Vodovod - Grijanje - Klimatizacija - Inox



KLIMA UREĐAJI "NORDSTAR"





NORDSTAR

Upustvo za korisnika




Pažljivo pročitajte "Upustvo za upotrebu" kako biste pravilno koristili vaš klima uređaj.







Upustvo za montažu

- * Pre upotrebe proverite da li ste za ugradnju uređaja obezbedili profesionalni servis ili stručno lice.
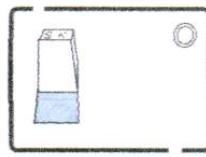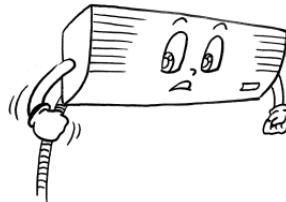
<p>1. Uređaj se ne sme montirati na mestu gde može doći do isticanja zapaljivog gasa.</p>  <p>U slučaju da se gas nađe u blizini uređaja, može doći do pojava požara usled koncentracije zapaljivih supstanci.</p>	<p>Proverite da li je gromobran instaliran.</p>  <p>Odsustvo gromobrana može izazvati strujni udar ili neko drugo oštećenje.</p>
<p>Nakon povezivanja unutrašnje i spoljašnje jedinice proverite da li je veza čvrsta tako što ćete lagano povući kabal.</p>  <p>Slaba povezanost može dovesti do uzrokovanja požara.</p>	<p>Proverite da li je klima uređaj pravilno uzemljen.</p>  <p>Kabal od uzemljenja na klima uređaju bi trebalo da bude čvrsto povezan sa osnovom izvora energije. Nestrucno uzemljenje može izazvati električni udar ili druga oštećenja.</p>

Upustvo za rukovanje
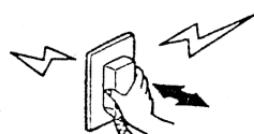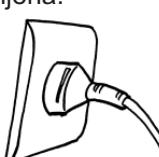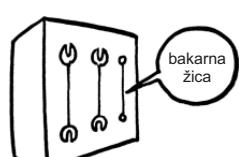
<p>Nikad ne isključujte klima uređaj povlačenjem utikača iz utičnice.</p>  <p>Ovaj način isključivanja može uzrokovati elektro šok ili pojavu požara.</p>	<p>Ne uključujte uređaj u zajedničke utičnice sa ostalim elektro uređajima. Upotreba produžnog kabla za dovod električne energije je najstrože zabranjena.</p>  <p>Ovakva primena može uzrokovati elektro šok, pregrevanje, pojavu požara ili druge posledice.</p>	<p>Ne potežite i ne oštećujte kabal za dovod električne energije.</p>  <p>Ovo može uzrokovati elektro šok, pregrevanje, pojavu požara i dr. Ukoliko je kabal za dovod električne energije oštećen ili je potrebno izvršiti njegovu zamenu iz nekog drugog razloga, molimo vas pobrinite se da obezbedite stručno lice koje će izvršiti zamenu.</p>
<p>Ne uključujte utikač mokrim rukama.</p>  <p>Ovo može uzrokovati elektro šok.</p>	<p>Pre uključenja utičnice, proverite da u utičnici nema prašine i da je pravilno postavljena.</p>  <p>Ukoliko ima prašine na utikaču ili u utičnici, ili ukoliko utikač nije na pravilnom mestu, može doći do pojava požara.</p>	<p>Ne koristite osigurač nedovoljne snage li neke druge metalne žice u tu svrhu.</p>  <p>Upotreba metalnih ili bakarnih žica za osigurače može uzrokovati nepoželjne posledice požara.</p>
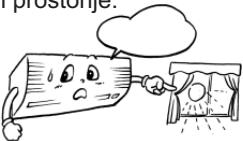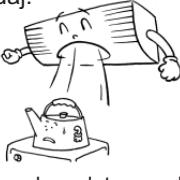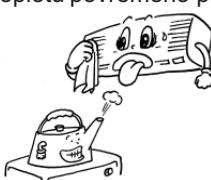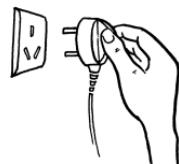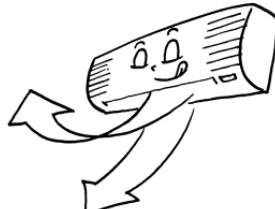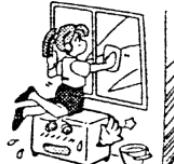
<p>Pokušajte da izbegnete prodor sunčeve svetlosti i toplog vazduha otvaranjem prostorije.</p>  <p>Tokom rada operacije za hlađenje, trebalo bi koristiti zastore ili roletne kako bi se zatamnila sunčeva svetlost</p>	<p>Pokušajte da smanjite koncentraciju toplote tokom operacije hlađenja.</p>  <p>Izmestite toplotne izvore van prostorije.</p>	<p>Ne koristite tehničke uređaje koji proizvode toplotu u prostoriji gde se koristi klima uređaj.</p>  <p>To može dovesti do nekompletног rada datih uređaja.</p>
<p>Ne postavljajte zapaljive sprejeve u blizini uređaja i ne prskajte direktno u pravcu klima uređaja.</p>  <p>Može doći do požara.</p>	<p>Ukoliko je neophodno koristiti klima uređaj u istoj prostoriji sa drugim uređajima koji proizvode toplotu povremeno provetrite prostoriju.</p>  <p>Nedostatak ventilacije može dovesti do gubitka kiseonika ili uzrokovati neke druge posledice.</p>	<p>Pre čišćenja klima uređaja, molimo vas isključite uređaj iz izvora električne energije. Nikada nemojte čistiti uređaj kada je operacija izdvavanja u toku.</p> 
<p>Nemojte ubacivati oštре predmete ili cevčice u ventilator.Ukoliko je operacija izdvavanja u toku, ubacivanje predmeta može uzrokovati nezgodu.</p> 	<p>Pravilno podesite klima uređaj.</p>  <p>Pravilno podesite usmerivače vazduha da biste obezbedili podešenu temperaturu u prostoriji.</p>	<p>Ne izlažite se predugo direktnom strujanju vazduha.</p>  <p>Može doći do lošeg uticaja na vaše zdravlje.</p>
<p>Ne čistite klima uređaj vodom.</p>  <p>Može izazvati elektro šok.</p>	<p>Ne kačite se i ne stavljamte predmete na klima uređaj.</p>  <p>Može doći do padanja klima uređaja što može dovesti do nezgoda ili povreda.</p>	<p>Pažljivo proverite noseću konstrukciju uređaja.</p>  <p>U slučaju da dođe do oštećenja treba odmah izvršiti popravku kao bi se spričilo padanje uređaja, što bi moglo dovesti do pojave povreda ljudi ili drugih posledica.</p>
<p>Nemojte stajati ili postavljati druge predmete na spoljnju jedinicu klima uređaja.</p>  <p>Pad jedinice ili objekta može uzrokovati povrede ljudi ili druge posledice.</p>	<p>Nemojte koristiti sledeće supstance:</p>  <p>Vrelu vodu (preko 40°C). Upotreba vrele vode može deformisati klima uređaj ili izbledeti boju uređaja. Benzin, sredstva za poliranje, gas, lak i sl. Ove supstance mogu oštetiti klima uređaj.</p>	<p>Isključite klima uređaj iz električnog napajanja u slučaju kada se ne koristi duži vremenski period.</p>  <p>Pre isključivanja utikača iz utičnice, isključite sve funkcije aparata.</p>


Uputstvo za premeštanje i popravku uređaja

* U slučaju da je potrebno izvršiti premeštanje ili popravku uređaja obavezno kontaktirajte stručno lice ili ovlašćeni servis
 * U slučaju bilo kakvog kvara, isključite uređaj iz električnog napajanja i obavezno pozovite ovlašćeni servis.

Nazivi pojedinačnih delova i njihove funkcije

Unutrašnja jedinica

Mreža za kruženje vazduha.
Kroz nju struji unutrašnji vazduh.

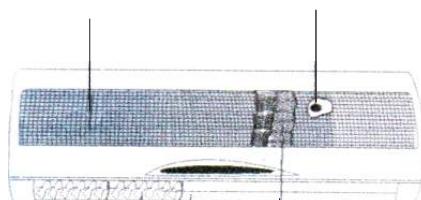


Indikator sobne
temperature.

Pregrade za podešavanje
levo/desno protoka vazduha.

Izlaz vazduha

Izduvavanje vazduha

Spoljašnja jedinica

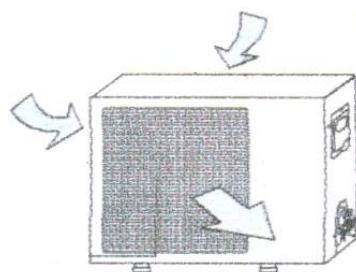

OTVARANJE


Lagano pritisnite obe strane unutrašnje rešetke na krajevima i povucite dok ne osetite otpor.

ZATVARANJE

Pritisnite na dole unutrašnju rešetku za vazduh i pritisnite obe strane rešetke na krajevima.


Taster za vanredne slučajeve

Ovaj taster se može koristiti u vanrednim okolnostima za uključivanje i isključivanje jedinice kada daljinski upravljač nije u funkciji




Taster za vanredne slučajeve

Napomena: Ne otvarajte rešetku pod uglom preko 60 stepeni. Ne pristupati uređaju isuviše snažno.

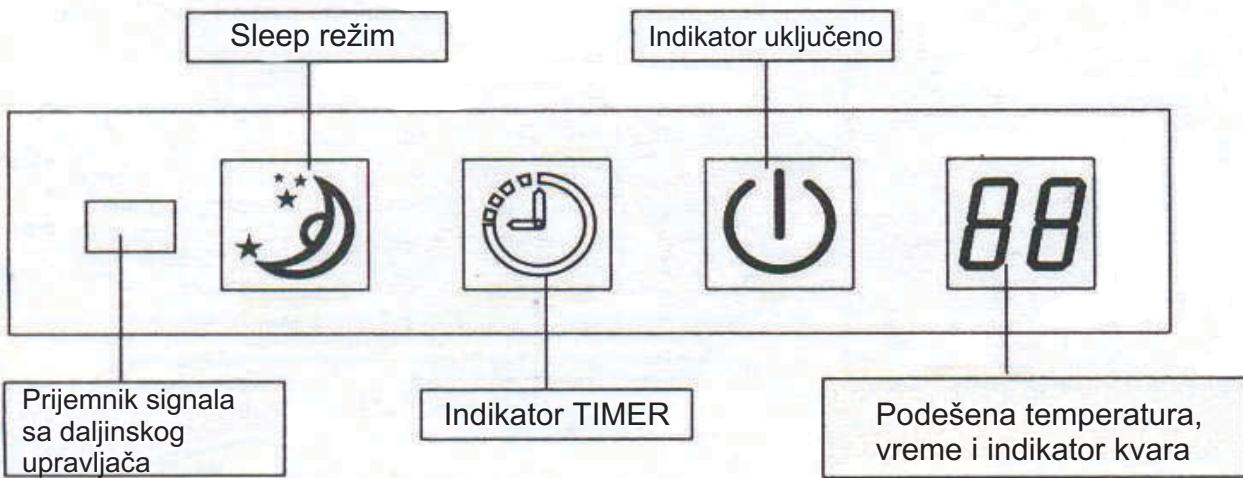

Operacije i sastavni delovi daljinskog upravljača

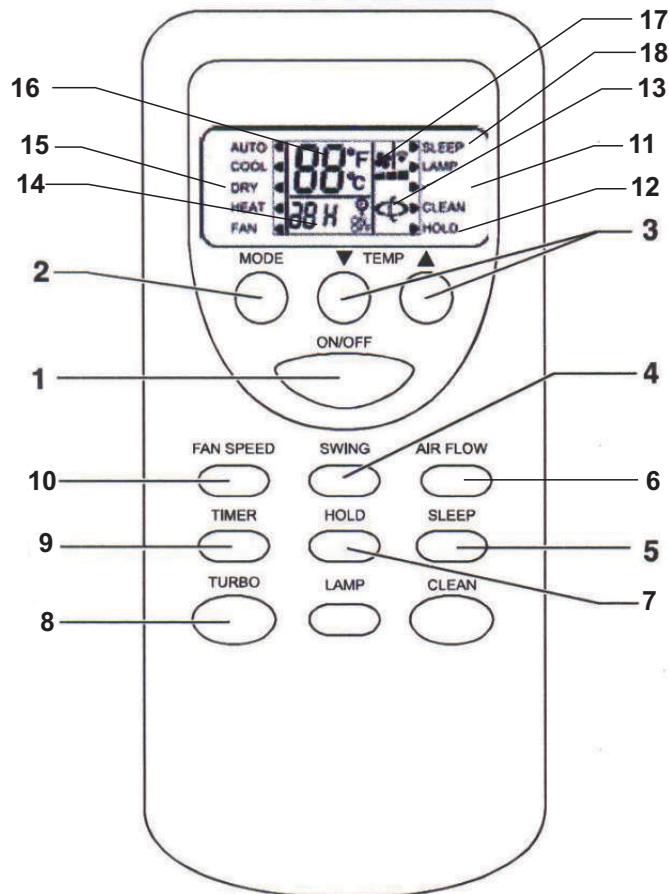


1. **ON/OFF** - dugme za uključivanje/isključivanje uređaja
2. **MODE** - dugme za izbor željenog načina rada: AUTO, COOL, DRY, HEAT, FAN
3. **TEMP** - dugme za povećanje/smanjivanje temperature
4. **SWING** - pokretna krilca ravnomerno šire vazduh po celoj prostoriji u režimu: prirodni, gore-dole ili fiksni
5. **SLEEP** - podešavanje tajmera na temperaturu pogodnu za spavanje
6. **AIR FLOW** - PROTOK VAZDUHA - opciono: levo/desno plus gore-dole ili fiksno (radi samo u trodimenzionalnim modelima protoka vazduha)
7. **HOLD** - dugme za otključavanje/zaključavanje tastature
8. **TURBO** - dugme za rad na maksimalnoj snazi (ne radi pri AUTO, DRY i FAN režim rada)
9. **TIMER** - program za podešavanje vremena automatskog uključivanja/isključivanja uređaja
10. **FAN SPEED** - dugme za podešavanje brzine ventilatora
11. Indikator odabrane **TURBO** operacije
12. Indikator uključenog/isključenog HOLD tastera za zaključavanje
13. Indikator odabranog **SWING** režima
14. Indikator podešenog vremena tajmera
15. Indikator odabranog režima rada
16. Indikator temperature
17. Indikator brzine protoka vazduha (brzine ventilatora)
18. Indikator odabrane **SLEEP** operacije

Napomena:

Po svakom pritisku tastera na daljinskom upravljaču uperenom u pravcu klima uređaja, čuće se potvrđni signal da je signal dobro primljen.

Podešavanje režima AUTO

Uređaj automatski bira režim rada (DRY, COOL, HEAT, AIR-DRAFT) u zavisnosti od sobne temperature. Podešavanje uređaja pomoću daljinskog upravljača:

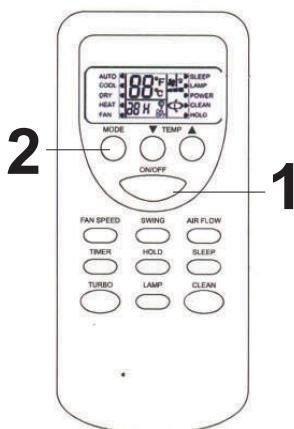

1. Pritisnite ON/OFF dugme

Ukoliko uređaj nije već u AUTO SELECT režimu.

2. Pritisnite MODE taster. Izaberite AUTO SELECT.

Svaki put kada pritisnete ovaj taster režimi rada će se smenjivati sledećim redom:

COOL---HEAT---DRY---AUTO

Za zaustavljanje: Pritisnite taster ON/OFF

Operacije AUTO SELECT
režima mogu biti promenjene
samo pritiskom ON/OFF tastera
svaki put



Podešavanje temperature za vreme AUTO SELECT režima

Za podešavanje temperature vazduha u AUTO SELECT režimu pritisnite taster za povećanje ili taster za smanjivanje, podešavajući temperaturu od 1 do 6



Pritiskom tastera za povećanje temperature se menja od -6 do 6 kada se pojavi +6 pritiskom na taster za smanjivanje temperatura se više ne menja

Ukoliko niste zadovoljni režimom AUTO SELECT promenite u HEAT, DRY ili COOL

Podešavanje režima HLAĐENJE/GREJANJE/VENTILATOR/SUŠENJE

Uperite daljinski upravljač prema aparatu

HI POWER

Pritisnite HIGH POWER taster za vreme HLAĐENJA i GREJANJA i protok vazduha se podesi na HIGH i to će trajati 15 minuta

Napomena:


Tokom ove operacije protok vazduha se ne može menjati

ECONOMY

Pritisnite ECONO za vreme HLAĐENJA, podešena temperatura se može povećati za 2°C

Napomena:

Za vreme ECONO operacija promene protoka vazduha ne može biti promenjena

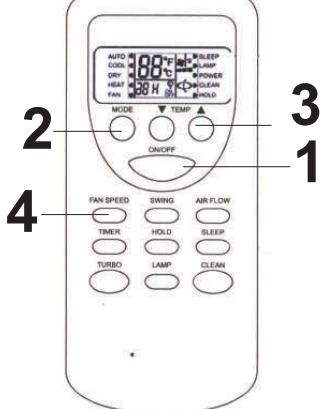

1. Pritisnite ON/OFF taster

2. Pritisnite MODE taster i izaberite režim rada HLAĐENJE/ SUŠENJE/ GREJANJE/ AUTO

3. Pritisnite taster za povećanje ili smanjivanje Grejanje Hlađenje Sušenje 18-30°C 18-30°C 18-30°C

Ukoliko se izabere "CONT" opcija, temperatura se menja kontinuirano

4. Pritisnite FAN SPEED taster i izaberite željeni protok vazduha

Za zaustavljanje: Pritisnite ON/OFF taster

Režim rada se može podešavati ili promeniti i za vreme dok uređaj ne radi

Procedura podešavanja pravca protoka vazduha

Podešavanje up/ down pravca protoka vazduha

Up/ down pravac može biti podešen korišćenjem AIR FLOW tastera na daljinskom upravljaču. Ovaj taster, po svakom pritisku, menja opcije po sledećem rasporedu:

NATURAL FLOW==SWING==NO indikacija (bez pokretanja krila)

Promena AIR FLOW opcije

NATUR FLOW (prirodno strujanje)

U operaciji COOL, DRY i FAN

Ostaje u jednakom položaju jedan minut



OPCIJA POKRETANJA
Operacija pokretanja krila, kao što je prikazano, biće ponovljena

U operaciji HEAT

OPCIJA POKRETANJA
Operacija pokretanja krila, kao što je prikazano, biće ponovljena



MEMORIJA FLAP opcije (bez pokretanja krila)

Kada je FLAP opcija u procesu u slučaju da je AIR FLOW taster jednom pritisnut, pokretanje krila će se zaustaviti pod jednim uglom. Budući da je ovaj ugao zamerisan u mikro kompjuteru, pomeranje krila će biti automatski podešeno prema ugлу po aktiviranju sledeće operacije. Preporučuje se fiksiranje ugla pokretnih krila.

COOL, DRY	Horizontalno izduvavanje	HEAT	Izduvavanje po nagibu unapred
-----------	--------------------------	------	-------------------------------

! PAŽNJA


* Izbegavajte direktno višesatno strujanje vazduha prema telu

! PAŽNJA

- * Izbegavajte višesatnu operaciju izduvavanja uperenu ka dole
- * Ne pokušavajte da položaj krila podešite ručno. U suprotnom, kontrola uglova se može promeniti ili može dovesti do nepotpunog zatvaranja krila-poklopaca

Podešavanje levo/desno pravca protoka vazduha

Podesite pravac direktnim pomeranjem levo/desno pravca protoka vazduha tako što ćete ručno podešiti pregradna krila

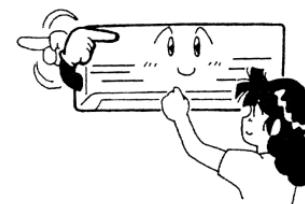

! PAŽNJA

Kada podešavate pravac, isključite klima uređaj

Taster za vanredne slučajeve

ON/OFF taster operacija ON/OFF na uređaju je trajno kada daljinski upravljač nije u upotrebi

Sadržaj operacija

*OPERATION MODE


*SUB MODE

*AIR FLOW

AUTO SELECT

AUTO

NATURAL FLOW


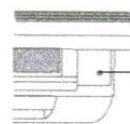


Taster za vanredne slučajeve

Operacija počinje pritiskom tastera RUN i ponovljenim pritiskom po zaustavljanju operacije.

Podešavanje vremena

Po ubacivanju baterija, trenutno vreme će se automatski podešiti na 12:00

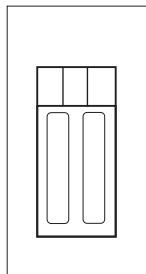

1. Uz pomoć predmeta sa oštrim vrhom, hemijska olovka, pritisnite taster CLK. Indikator za vreme će blinkati što će vam omogućiti da unesete tačno vreme.

2. Pritisnite HOUR taster (podesite na AM 10)


3. Pritisnite MIN taster (podesite na 30)

4. Pritisnite CLK taster još jednom u toku 15 sekundi.

Primedba: Tajmer je podešen bazi sadašnjeg vremena, s tim u vezi sadašnje vreme treba pravilno podešiti.

SLEEP operativni proces

Uredaj prestaje sa radom prema podešenom vremenu. Sobna temperatura je automatski kontrolisana sa protokom vremena tako da u prostoriji nije previše hladno tokom hlađenja, ili nije previše toplo tokom grejanja.

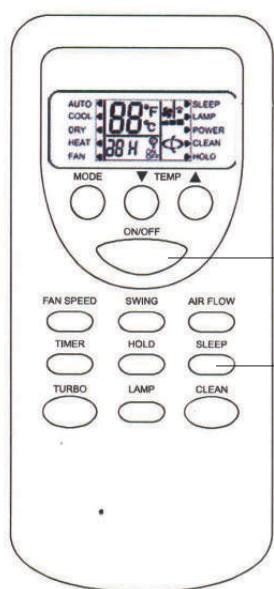

Odaberite SLEEP vreme u trajanju od 1,2,3,5,7 ili 10 sati.

1. Pritisnite ON/OFF taster

2. Pritisnite SLEEP taster

Svaki put po pritisku tastera, indikacija se menja u sledećem redosledu:

1:00 2:00 3:00 5:00 7:00 10:00
SLEEP SLEEP SLEEP SLEEP SLEEP SLEEP

Ako podešite na 7.

Uredaj prestaje sa radom prema podešenom vremena.


Napomena:

U zavisnosti od vremenskih uslova, operacija može biti obustavljena pre isteka podešenog vremena.

Promena podešenog vremena
Podesite novo vreme koristeći SLEEP taster

ON - TIMER operativni proces

Sobna temperatura je približna optimalnoj temperaturi u trenutku podešavanja vremena.
Operacija počinje 5 do 60 minuta pre podešenog vremena.

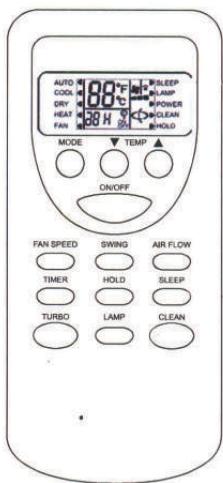

1. Pritisnuti ON/OFF taster

2. Pritisnuti ON TIMER taster. Podesiti TIMER

3. Pritisnuti HOUR taster. Podesiti na AM 7.

4. Pritisnuti MIN. taster

Kako se koji taster pokreće, tako se indikacije smenjuju prema sledećem redosledu:

podešavanje: 00---10---20---...---50

5. Pritisnuti ON TIMER taster

Promena podešenog vremena

Podesite novo vreme koristeći opcije tastera HOUR i MIN.


Procedura izveštavanja

Pritisnuti taster ON TIMER da bi se vremenski indikator preobratio u časovnik

SLEEP and ON TIMER operativna procedura

Operacija SLEEP je istovremeno i ON TIMER operacija

Primer: Želite da se vaš klima uređaj isključi za 3 sata i počne sa radom u 6 sati ujutru, sa temperaturom približnoj podešenoj

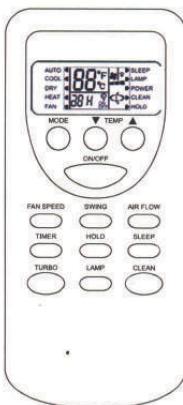

1. Pritisnuti ON/OFF taster

2. Podesiti SLEEP operaciju
podesiti sleep na 3 sata

3. Podesiti ON TIMER operaciju
podesiti ON TIMER na 6:00



Klima uređaj prestaje sa radom operacija po isteku podešenog SLEEP vremena.

Operacija ponovo počinje sa radom 5 do 60 minuta pre podešenog vremena

Procedura izveštavanja

SLEEP operacija Pritisnuti SLEEP taster, prikazaće se podešeno vreme

ON TIMER operacija Pritisnuti ON TIMER taster, podesiti CLOCK (sat) u TIMER indikatoru

Promena podešenog vremena

SLEEP operacija Koristiti SLEEP taster, podesiti novo vreme

Procedura rukovanja daljinskim upravljačem


Procedura promene baterija

Sledeći primeri ukazuju na ispraznjene baterije. Promenite ispraznjene baterije novim.


- * Ne emituje se zvučni signal iz aparata kada je signal poslat
- * Indikator na ekranu postaje nejasan

1 Skinuti poklopac i izvaditi stare baterije.

2 Ubaciti baterije (AAA 1.5V x 2)

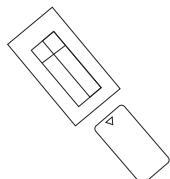

3 Pokrenuti kratko strujno kolo sa vrhom hemijske olovke



4 Vratiti poklopac

5 Proveriti 12:00 AM indikator
Podesiti trenutno vreme

NAPOMENA

- * Ne koristiti stare baterije zajedno sa novim
- * Izvaditi baterije kada je daljinski aparat duže vreme van upotrebe
- * Rok trajanja baterija proizvedenih prema standardima JIS ili IEC je 6 do 12 meseci u normalnoj upotrebi, tečnost iz baterije ističe, prouzrokujući prestanak rada daljinskog upravljača.

Rok trajanja baterije utisnut je na samoj bateriji. Trajanje baterije može biti kraće od trajanja klima uređaja zavisno od datuma proizvodnje. Svakako, baterije mogu trajati čak i nakon isteka navedenog roka trajanja.

Karakteristike operacije za grejanje

Osnovni postupci i mogućnosti

* Uređaj apsorbuje toplotu iz spoljašnjeg vazduha i preobražava je u unutrašnju i tako zagрева prostoriju. Toplotne mogućnosti putem ovog postupka topotne pumpe idu gore/dole sa porastom/ opadanjem temperature spoljašnjeg vazduha.

* Potrebno je izvesno kratko vreme za koje će topli vazduh kruženjem povećati sobnu temperaturu

* Kada je spoljašnja temperatura vrlo niska, uređaj može biti korišćen uporedo sa drugim uređajima za grejanje. U svakom slučaju, dobra ventilacija mora biti obezbeđena kako bi se prostorija osigurala i izbegle neželjene posledice.

Odmrzavanje

Kada je spoljašnja temperatura vazduha izuzetno niska i vlažnost vazduha veoma visoka, zamrzavanje će se pojaviti na topotnom izmenjivaču spoljašnje jedinice, koja ima negativne uticaje na efikasnost proizvodnje topote. U tom slučaju, funkcija automatskog odmrzavanja će se pokrenuti. Operacija za grejanje će biti prekinuta na 5-10 minuta da bi se obavilo odmrzavanje.

* Ventilatori od obe i spoljašnje i unutrašnje jedinice su zaustavljeni. Tokom operacije odmrzavanja, na digitalnom ekranu će se pojaviti "dF".

* Tokom odmrzavanja spoljašnje jedinice može proizvoditi paru. To je prouzrokovano brzim odmrzavanjem, što nije pokazatelj pogrešne operacije.

* Po završetku procesa odmrzavanja, operacija grejanja se nastavlja.

Kako radi PTC grejanje kod klima uređaja?

Kada korisnik promeni jedinicu u opciju grejanja, ukoliko je spoljašnja temperatura ispod ili jednaka 23°C, PTC grejač će početi automatski sa radom, ali ukoliko je temperatura viša ili jednaka 26°C, PTC će prestati sa radom.

Procesi održavanja

Klima uređaj mora biti isključen i utikač isključen iz struje pre izvođenja procesa održavanja.


Pred sezonu određene operacije

- 1** Proverite da li ima bilo kakvih materijala koji blokiraju u ulaznom ili izlaznom otvoru spoljašnje ili unutrašnje jedinice.



- 2** Proverite da li je instalaciono postolje zarđalo ili korodiralo.

- 3** Proverite da li je uređaj ispravno uzemljen.

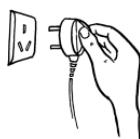

- 4** Proverite da li je vazdušni filter čist


- 5** Priklučite uređaj na izvor električne energije.

- 6** Stavite baterije u daljinski upravljač

Tokom operativne sezone

- 1** Uklonite filter mrežu sa uređaja.

- * Pažljivo pritisnite najniži kraj rešetke i otvorite
- * Pažljivo privucite filter mrežu i izvadite u pravcu vašeg tela.

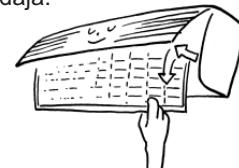

- 2** Očistite filter mrežu


Ukoliko je mreža veoma prljava, molimo vas koristite mlaku vodu (oko 30°C) da biste očistili. Ostavite na vazduhu da se osuši.

Napomena:

- * Ne koristiti ključalu vodu za čišćenje mreže
- * Ne izlagati filter blizu ili iznad vatre
- * Ne koristiti isuviše snage prilikom izvlačenja i zatezanja mreže

- 3** Instalacija filter mreže.

Rad klima uređaja bez filter mreže uzrokuje prljanje unutrašnjosti uređaja što može dovesti do slabljenja učinka ili oštećenja uređaja.

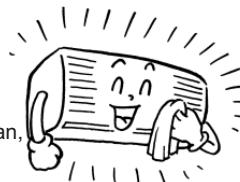

Posle operativne sezone

- 1** Podesite temperaturu na 30°C i držite u statusu ventilatora oko pola dana



- 2** Prekinite sa operacijom uređaja i isključite uređaj iz izvora energije

Klima uređaj će trošiti oko 5W električne energije pošto je isključen.
U cilju očuvanja energije i bezbednosti, preporučuje se da uređaj bude isključen iz izvora energije tokom ne-operativne sezone



- 3** Očistite i instalirajte filter mrežu

Napomena:

Ukoliko je filter mreža blokirana prašinom ili prljavštinom, delovanje hlađenja i grejanja biće ugroženo, pojaviće se buka i povećana potrošnja energije. Iz tog razloga, neophodno je pravilno čistiti i održavati filter mrežu

- 4** Očistite unutrašnju i spoljašnju jedinicu



- 5** Izvadite baterije iz daljinskog upravljača

Postupak prilikom poziva servis centra

Molimo Vas da proverite sledeće stavke pre zahteva za servisiranje od strane Vašeg servisera.

*Klima uređaj ne radi uopšte

Da li je utikač za napajanje priključen u izvor energije?



Da li je vreme podešeno u ON poziciju?



Da li je u pitanju kvar sa energetskim napajanjem ili da li je došlo do pregorevanja prekidača?



* Oslabljjen rad procesa hlađenja ili grejanja.

Da li je sobna temperatura pravilno podešena?



Da li su filteri čisti (Ne zapušeni)?




Da li su prozori i vrata otvoreni?



Temperatura u prostoriji ne može biti kontrolisana. (Previše je hladno ili toplo)

Da li je temperatura u prostoriji podešena u CONT poziciju?



U CONT poziciji, uređaj radi neprekidno bez obzira na sobnu temperaturu.

* Oslabljjen rad procesa hlađenja.

Da li je prostorija direktno izložena sunčevoj svetlosti?



Da li postoji toplotni izvor u prostoriji?



Da li je u prostoriji prisutno previše osoba?




Ukoliko klima uređaj ne funkcioniše adekvatno čak i nakon provere navedenih stavki, ukoliko i dalje postoje sumnje i nakon konsultovanja stavki sa stranice 14 ili u slučaju da takva pojava kao što su ove dole prikazane, isključite uređaj iz izvora električne energije i kontaktirajte Vašeg servisera.

Slučajevi koji zahtevaju neodložno konsultovanje sa serviserom

Isključite uređaj iz izvora električne energije odmah i obavestite svog servisera u sledećim slučajevima:

Osigurač ili var često pregorevaju	Utikač ili utičnica je prekomerno topla	Izolacija na električnom kablu je oštećena
 Osigurač često pregoreva		
Kvar je registrovan i na TV, radio i drugim uređajima	Prekidač ne radi adekvatno	Neadekvatna buka se čuje tokom rada uređaja
Kada je nepravilan operativni proces ustanovljen po pokretanju RUN tastera, čak i nakon isključivanja utikača iz izvora električne energije i ponovljen operativni postupak nakon 3 minuta, nepravilan proces ne nestaje.		
 3 minuta je prošlo, ali zašto?		

Nadamo se da će ste imati u vidu sledeće stavke pri korišćenju uređaja
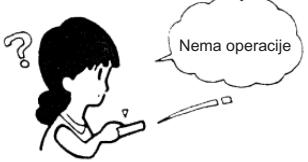
<p>Uređaj ne može biti pokrenut odmah nakon isključivanja.</p> 	<p>Uređaj se može ponovo uključiti nakon 3 minuta po isključivanju radi bezbednosti uređaja.</p> 
<p>Vazduh se ne izdvava odmah po pokretanju operacije grejanja.</p>	<p>Protok vazduha se prekida da bi se sprečilo proticanje hladnog vazduha dok se unutrašnji toplotni izmenjivač zagreva (2 do 5 min.)</p>
<p>Vazduh ne protiče od 6 do 12 minuta po pokretanju operacije grejanja.</p>	<p>Kada je spoljašnja temperatura niska i vlažnost vazduha visoka, uređaj ponekad pokreće funkciju odmrzavanja automatski. Molimo sačekajte. Tokom opcije odmrzavanja, voda ili para se pojačano javljaju iz spoljašnje jedinice</p>
<p>Vazduh ne protiče tokom operacije isušivanja DRY.</p>	<p>Unutrašnji ventilator se povremeno isključuje radi prevencije isparavanja ili isušivanja vlage i očuvanja energije.</p>
<p>Magla se pojavljuje tokom COOL operacije.</p>	<p>Ova pojava povremeno se pojavljuje kada je temperatura i vlažnost u prostoriji veoma visoka, ali sa padom temperature i vlažnost ona nestaje.</p>
<p>Mirisi se izbacuju van.</p>	<p>Vazduh koji se izbacuje napolje tokom operacije može mirisati. To se odnosi na miris od cigareta ili kozmetičkih preparata prikačenih za uređaj.</p>
<p>Buka se čuje u vidu zvuka praska.</p> 	<p>Ovo je izazvano gasom koji kruži unutar jedinice.</p>
<p>Buka se čuje u vidu zvuka praska. Pošto je rad obustavljen ili po isključenju iz izvora energije.</p>	<p>Ovo je uzrokovano toplotnim širenjem ili skupljanjem plastike.</p>
<p>Operacije ne može biti ponovo pokrenuta čak i ukoliko je izvor električne energije popravljen.</p>	<p>Memorija kruženja u mikro kompjuter je prečišćena. Radom daljinskog upravljača ponovo pokrenite operaciju.</p>
<p>Signali sa daljinskog upravljača se ne primaju.</p>	<p>Signali sa daljinskog upravljača ne mogu biti primljeni kada je senzor za primanje signala na klima uređaju nezaštićen od direktnog uticaja sunčeve svetlosti ili jake svetlosti. U tom slučaju, sprečite prodor sunčeve svetlosti ili zamračite izvor svetlosti.</p> 
<p>Može doći do stvaranja vlage na rešetci spoljne jedinice.</p>	<p>Ukoliko je uređaj korišćen duži period u vreme visoke vlažnosti, može doći do formiranja vlage na rešetci spoljne jedinice i do curenja.</p>